


デジタルクッキングスケール

KD-404

取扱説明書 保証書付

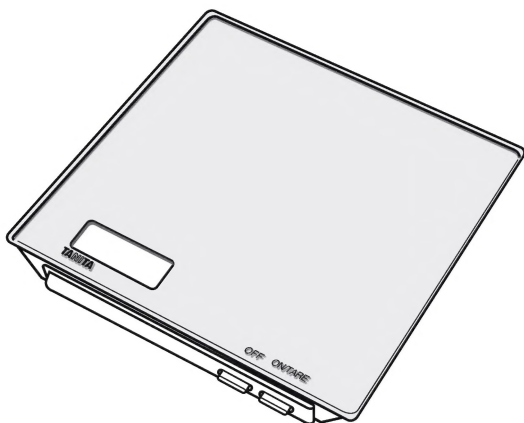

このたびは、タニタデジタルクッキングスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

⚠ 取り扱い上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、お守りいただきたいことを、次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う恐れまたは物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。



警告

- 電池は火中に投じないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- 電池を幼児には絶対にさわらせないでください。
- 過度の衝撃を与えないでください。また金属たわしでこするなど、傷が付くような取り扱いをしないでください。

- ▶ 破裂する恐れがあります。
- ▶ 破損や感電、けがの原因となります。
- ▶ リチウム電池は小さいため誤飲の危険があります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師へご相談ください。
- ▶ 破損した場合、破片が激しく飛散する可能性があります。

●毒性に関するお問い合わせ先

(財)日本中毒情報センター「中毒110番」

真夜中などで近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

大阪072-727-2499 受付時間365日・24時間



注意


- 電池の「 \oplus ・ \ominus 」は正しく入れてください。
- 長期間使用しない場合は、電池をはずし保管してください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気が多い場所や水気のあるところに置かないでください。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- 高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。
- 直射日光の当たる場所や高熱発生器具（レンジ・オープン・ストーブ等）の近くでのご使用は避けてください。
- 電磁波を発生する機器（IH調理器、電子レンジ、携帯電話等）の近くでのご使用は避けてください。
- はかりのすき間などに指を入れないでください。
- 輸送する場合は、本商品が入っていた箱をご使用ください。
- ▶ 液もれや発熱、破裂の恐れがあり、機器の故障、けがなどの原因になることがあります。
- ▶ 液もれによる接触不良の原因となることがあります。
- ▶ 破損の原因となります。
- ▶ 故障する恐れがあります。
- ▶ 正しい計量ができない場合があります。
- ▶ 故障の原因になります。
- ▶ 故障、変形の恐れがあります。
- ▶ 故障、変形または正しく計量できない恐れがあります。
- ▶ けがをする恐れがあります。
- ▶ 破損の恐れがあります。

お手入れについて

本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とした後、乾いた柔らかい布で拭いてください。

※ベンジン、シンナー、漂白剤、研磨剤等や金属たわし等は使わないでください。

各部の名称

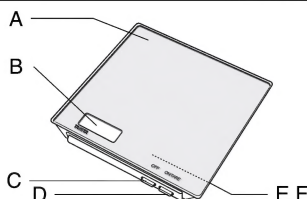

A	計量皿
B	表示部
C	OFFボタン
D	ON/TAREボタン
E	バッテリーボックス
F	地域設定ボタン

付属品の確認


◆下記の付属品が同梱されているか、ご確認ください。

- ☐ CR2032コイン形リチウム電池1個 ☐ 取扱説明書・保証書（本書）
☐ 地域設定シール1枚（必要に応じてお使いください。）

正しい使い方

◆初めてご使用の際は

バッテリーボックス内にある絶縁シールを抜き取ってください。

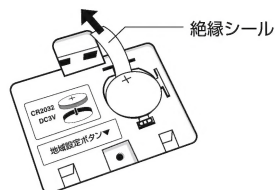


◆地域設定の方法

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本器はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

1. バッテリーボックス内の「地域設定ボタン」を先の細いもので押します。
2. バッテリー蓋を取付け、平らな場所に置きます。
表示部には現在設定されている番号が点滅表示されます。
（工場出荷時は **-n3-** に設定されています）
3. 設定したい地域番号になるまで **ON/TARE** を押し、地域番号を変更します。地域番号は次の表を参照してください。
4. **OFF** ボタンを押し設定を終了します。点滅表示から点灯表示になり、その後自動的に表示が消えます。

地域設定ボタン

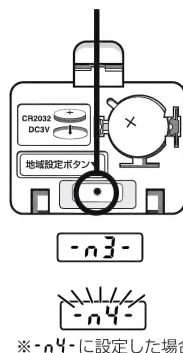

※ -n4- に設定した場合

地域番号	都道府県
-n1-	北海道
-n2-	青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島
-n3-	新潟、茨城、栃木、群馬、東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨、長野、福井、富山、石川、静岡、岐阜、愛知、三重、大阪、和歌山、奈良、滋賀、京都、兵庫、山口、岡山、鳥取、広島、島根、香川、愛媛、徳島、高知
-n4-	長崎、福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島
-n5-	沖縄

◆通常計量

1. ON/TARE ボタンを押し電源を入れたら「8888」が表示され、約4秒後に「0g」が表示されます。

※電源を入れるときは計量皿の上にも何も載せないでください。

8888 ▶ 888 ▶ 88 ▶ 8 ▶ 0g

2. 計量物を載せると重さが表示されます。

61g

3. 計量物を降ろし OFF ボタンを押すと表示が消えます。

◆追加計量（風袋引き）

1. ON/TARE ボタンを押し電源を入れたら、「8888」が表示され、約4秒後に「0g」が表示されます。

※電源を入れるときは計量皿の上にも何も載せないでください。

8888 ▶ 888 ▶ 88 ▶ 8 ▶ 0g

2. 容器を載せると容器の重さが表示されます。


141g

3. ON/TARE ボタンを押すと「oooo」が表示され、約2秒後に「0g」が表示されます。

oooo

0g

※ボタンを押す時や「oooo」表示中は、計量皿に指がさわらないようご注意ください。また「oooo」表示中に計量物を載せたり降ろしたりすると正しく風袋引きされない場合があります。

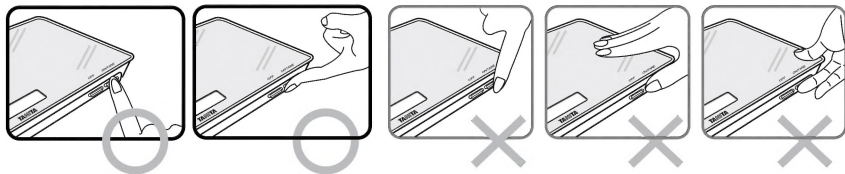

4. 計量物を載せると計量物だけの重さが表示されます。

73g

5. 計量物と容器を降ろすと容器の重さがマイナス表示され、ON/TARE ボタンを押すと「0g」を表示します。

-141g

0g

6. OFF ボタンを押すと表示が消えます。

※必ず「0g」表示を確認してから計量してください。

マイナス表示では計量しないでください。

※容器の重さと計量物の重さを合わせて最大計量(2kg)を超えると

EEEE が表示されます。また-1kg以下になると ---- が表示されます。

◆オートパワーオフ

本器は、電池を節約するため、同じ表示が約10分続くと自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能を備えています。

◆電池の交換


電池が消耗すると表示部に「Lo」が表示されます。この場合には **OFF** ボタンを押して電源を切った後、使用推奨期限内の新しいCR2032コイン形リチウム電池と交換してください。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

◆電池の入れ方・取りはずし方

本体裏の蓋を開け、バッテリーボックスの中の指示にしたがって「 $\oplus \cdot \ominus$ 」を正しく入れてください。取りはずす場合は細棒などで図のくぼみ部分に軽く差し込んでからはずしてください。

※付属の電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

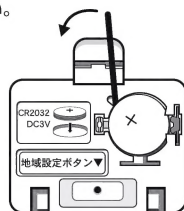

◆「故障かな!？」と思ったら

ON/TARE ボタンを押しても 何も表示しない	▶ 電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。
	▶ 電池は正しく入っていますか? 電池の「 $\oplus \cdot \ominus$ 」を正しく入れてください。
Err E または Err 7 と表示される	▶ 過度の衝撃や落下等により、正しい計量ができない状態です。弊社での修理が必要です。弊社お客様サービス相談室にご相談ください。

精度の保証範囲

◆本器は計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

はかる量	精度保証
500gまではかる場合	$\pm 2g$
500gをこえ2kgまではかる場合	$\pm 3g$

◆本器は、ご家庭での計量が主な目的ですので、品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合にはご使用できません。

仕 様

型 式	KD-404
最大計量	2000g
最小表示	1g
電 源	DC3V CR2032 1個
消費電流	平均 3mA
オートワ-フ	約10分

※デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。

経 済 省 令
適 合 マー ク



アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。(電池は保証外です)

2、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて製品をお送りください。
 - 保証期間が過ぎているときは弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174-8630	東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大 阪 営 業 所	〒577-0013	東大阪市長田中1-3-15	☎06 (6784)2811(代表)
名 古 屋 営 業 所	〒460-0002	名古屋市中区丸の内2-19-20	☎052(201)6391(代表)
福 岡 営 業 所	〒812-0882	福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙 台 営 業 所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札 幌 営 業 所	〒007-0834	札幌市東区北34条東22-1-35	☎011(786)5611(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

無料修理規定

- 1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
 - 3、ご贈答品等で本保証書に必要な事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
 - 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ホ、保証書の提示がない場合
 - ヘ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中までに故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

品名	KD-404
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店	住所・店名 <div>印</div> 電話 ()
お客様	ご住所 お名前 様 電話 ()

株式会社 **タニタ**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室 フリーダイヤル

☎0120-133821